
I-O DATA Windows 8での無線LAN設定手順

無線LANルーター

本製品をWindows 8でご使用になる場合は、以下の手順にしたがって接続設定してください。

1

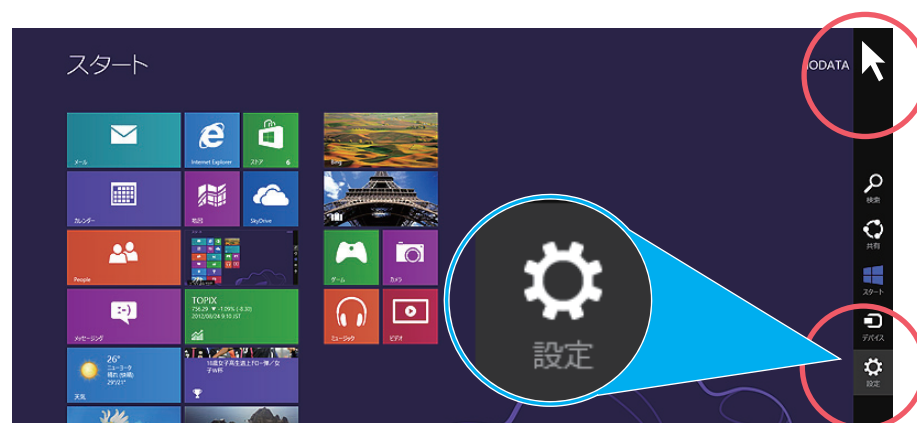


①マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示

②[設定]をクリック

2

無線のアイコン  をクリック


3

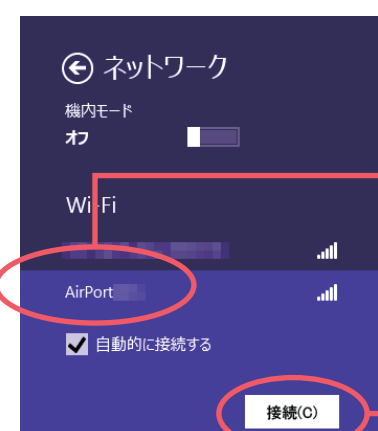

①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

②[接続]ボタンをクリック


4

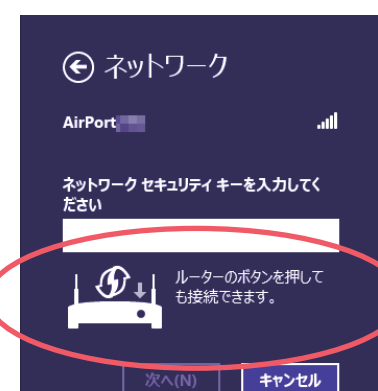


①「ルーターのボタンを押しても接続できます。」のメッセージを確認


②本製品のWPSボタンを約3秒間長押し

▼例：WN-AG300DGR（背面）

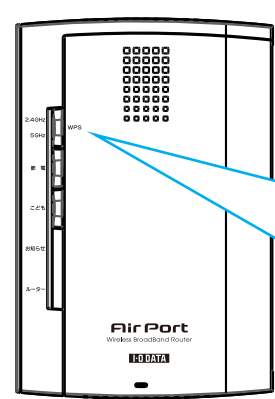



③WPSランプが点滅したら離す

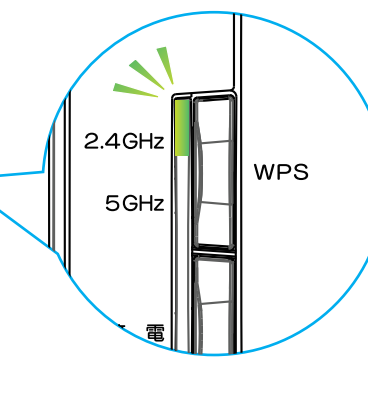



Q&A 「ルーターのボタンを押しても接続できます」のメッセージが表示されない場合

本製品の[暗号キー]（13桁）を入力し、[次へ]をクリックしてください。


▼例：WN-AG300DGR（背面）



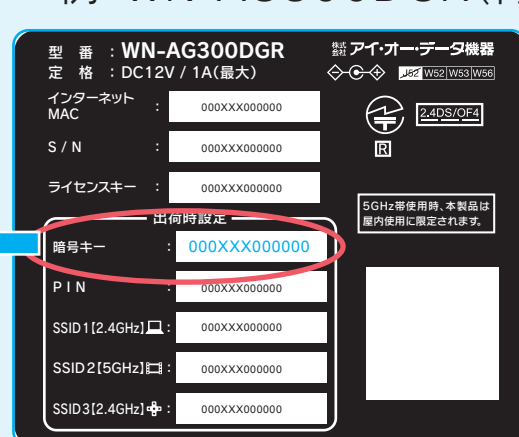

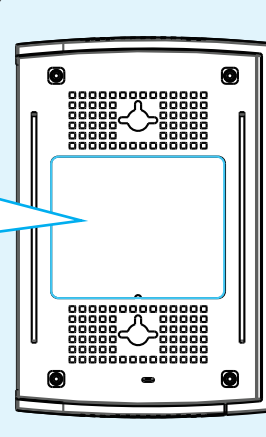

5

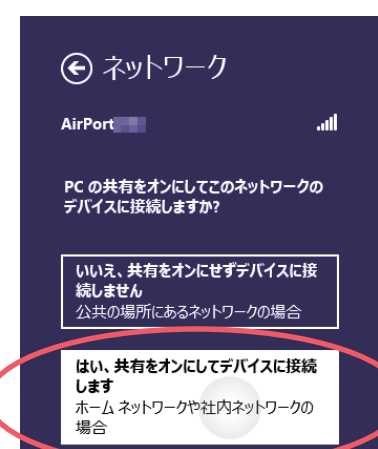

左の画面が表示された場合は、
「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリック

6



自動的にWebブラウザーが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。
インターネットへの接続設定については、
添付の「かんたんセットアップガイド」をご参照ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/